

施工方法 (IJC/IJM・ねじこみ式)


※IJCとIJMでは施工方法が異なる部分があります。施工前には必ず製品同梱の「取扱説明書」を熟読し、安全な施工を心掛けてください。



1. 挿入器にアタッチメントを取り付けます。

※サイズと挿入器の組合せによりアタッチメントが不要になる場合があります。

⚠ 必ずアタッチメントを先に取り付けてください。

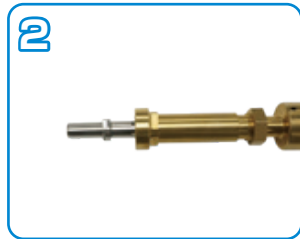

1. 挿入棒の先端にストレッチャーヘッドを取り付けます。



1. SUSスリーブをストレッチャーヘッドに装着します。

⚠ 「カチッ」と音がすることを確認ください。

2. 挿入棒を一番上まで引き上げます。



〈取外し方〉

・SUSスリーブに変形等があった場合、マイナスドライバーを溝に入れ、90度回転させ、取り外してください。



1. サドル付分水栓に取り付けます。
2. 挿入棒を本体のネジの当たりまで降ろします。

⚠ 水圧がかかった状態では、ネジを勘合させる前にハンドルから手を離さないでください。離してしまうと水圧でハンドル部が勢いよく押し上げられ、けがをする恐れがあります。



挿入確認線
(ピンク色)
を確認する


1. 本体のネジと勘合させ、本体上部の、挿入確認標線が見えるまで、時計回りに本体を回転します。

⚠ 水圧がかかった状態では、ネジが勘合しにくい場合があります。その際は、再度ハンドルを押し込み正しく勘合させてください。

2. 挿入確認後、ネジの勘合が外れるまで本体を反時計回りに回転させ、その後一番上まで挿入棒を引き上げます。

⚠ 水圧でハンドル部が勢いよく押し上げられ、けがをする恐れがあります。

挿入器各部名称

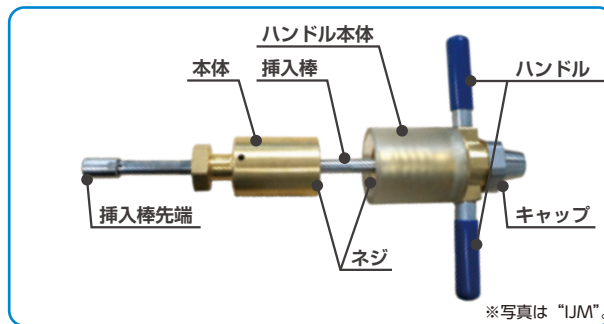

※写真は「IJM」。



ISO14001
認定
JQA-EI1611
本社・工場



ISO9001
認定
JQA-EI2668
本社・工場



安全に関する
ご注意

- ・設定条件、使用条件をご確認の上、器具を選定ください。
- ・ご使用の前に「取扱説明書」をよく読んで正しくお使いください。
- ・取扱いを誤りますと、故障や事故及び、財産損害発生の恐れがあります。
- ・設置工事をされる場合は、「取扱説明書」をよく読んで施工してください。
- ・ご使用後は必ず付属のケースにて保管してください。
- ・本体に土砂がかかった場合は水で綺麗に土砂を取り除いてください。
- ・不適切なレンチ（パイプレンチ等）で施工すると、本体を損傷する恐れがあります。

●このカタログは2020年7月現在のものです。
●印刷インキの性質上、現物と多少の差があります。

PRINTED 2020.7
K0072 ①(3)SK

飲料水用

TBC
TABUCHI

サドル付分水栓用

SUSスリーブ

& EG挿入器
イージー

防食コアの施工性が大幅アップ

押し込んで
まわすだけ!!

簡単 確実

コンパクト

EG挿入器
イージー



SUSスリーブ

防食コアの新定番!

株式会社 タブチ

株式会社 タブチ

〒547-0023 大阪市平野区瓜破南2丁目1番(本社・工場)
TEL 06-6708-0150(代) FAX 06-6708-0210

ホームページ <https://www.tabuchi.co.jp/>

ホームページはこちら▶

検索機能充実の TBC WEBカタログ はホームページから!

商品の問合せは 0120-481-130

札幌支店 〒062-0903 北海道札幌市豊平区豊平三条11丁目1-14
仙台支店 〒981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央4-19-1 プラナ泉中央206号室
高崎支店 〒370-0044 群馬県高崎市岩押町18番3号
新潟支店 〒950-0075 新潟県新潟市中央区沼垂東1-8-14 沼垂東1ビルA
新潟支店 〒300-0069 茨城県土浦市東並木町3329-1 第2光洋ビル102号室
新潟支店 〒262-0033 千葉県千葉市花見川区幕張本郷2丁目4-30 幕張本郷2ビル101
新潟支店 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-17-21 高砂武蔵ビル6F
新潟支店 〒186-0011 東京都国立市谷保6984
新潟支店 〒108-0073 東京都港区三田3-11-36 三田日東ダイビル8F
新潟支店 〒241-0821 神奈川県横浜市旭区二俣川1-5-31 和田ビル5F
新潟支店 〒420-0047 静岡県静岡市葵区清岡町1-17
新潟支店 〒920-0058 石川県金沢市示野町1丁目36番
新潟支店 〒461-0003 愛知県名古屋市中区東区南井3丁目27番18号
新潟支店 〒612-8433 京都府京都市伏見区深草善善寺町3-45 ボインセアビル1F
新潟支店 〒547-0023 大阪府大阪市平野区瓜破南2丁目1番
新潟支店 〒658-0015 兵庫県神戸市東灘区本山南町2丁目7-3
新潟支店 〒700-0945 岡山県岡山市南区新保100-30
新潟支店 〒731-0113 広島県広島市安佐南区西原3丁目16番22号
新潟支店 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南4丁目15番31号
新潟支店 〒890-0046 鹿児島県鹿児島市西田3丁目8番21号
新潟支店 〒900-0004 沖縄県那覇市銘苅335番地の10
新潟支店 〒541-0054 大阪府大阪市中央区南本町3丁目6番14号 イットビル6F
新潟支店 〒541-0054 大阪府大阪市中央区南本町3丁目6番14号 イットビル6F
新潟支店 〒108-0073 東京都港区三田3-11-36 三田日東ダイビル8F
新潟支店 〒108-0073 東京都港区三田3-11-36 三田日東ダイビル8F
新潟支店 〒111-814-8111 代
新潟支店 〒019-656-5011 代
新潟支店 〒022-380-8801 代
新潟支店 〒027-323-1124 代
新潟支店 〒025-240-9280 代
新潟支店 〒029-835-3520 代
新潟支店 〒043-275-8588 代
新潟支店 〒048-872-2203 代
新潟支店 〒042-580-1850 代
新潟支店 〒03-6899-2620 代
新潟支店 〒045-360-5980 代
新潟支店 〒054-653-5530 代
新潟支店 〒076-221-0640 代
新潟支店 〒052-937-3481 代
新潟支店 〒075-605-7380 代
新潟支店 〒06-6708-0152 代
新潟支店 〒078-441-7733 代
新潟支店 〒086-222-5301 代
新潟支店 〒082-832-4355 代
新潟支店 〒092-441-8421 代
新潟支店 〒099-250-1090 代
新潟支店 〒098-867-9121 代
新潟支店 〒06-4704-6601 代
新潟支店 〒06-4704-6602 代
新潟支店 〒03-6899-2630 代
新潟支店 〒03-6899-2630 代

サドル付分水栓用SUSスリーブの 施工性が大幅アップ!!

6つの特長

1 ストレッチャーヘッドに 「ワンタッチ装着機構」と 「脱落防止構造」を採用

ストレッチャーヘッドにSUSスリーブを差し込むだけで、容易に脱落しない構造になっています。




2 「逆付け防止構造」を採用

逆向きで装着できない構造になっています。



3 先端部のテーパ形状により 「挿入性向上」

SUSスリーブの先端がテーパ形状のため、穿孔穴に挿入しやすくなっています。

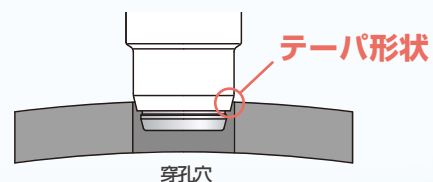

4 ステンレス材料の採用により 「耐食性に優れ長寿命」

本体の材質がステンレスのため、耐食性に優れ長寿命です。また、ポリエチレン樹脂が管に強く密着し、錆の発生を防ぎます。



特許出願中

5 本体がコンパクトになり 施工性・携帯性が向上!


当社従来品(メタルスリーブ挿入器)より、全長が、【IJM】で23%、【IJC】なら39%短くコンパクトになっています。



6 「挿入確認線」で、 施工完了も一目瞭然!




IJC / IJM EG挿入器 (SUSスリーブ専用)

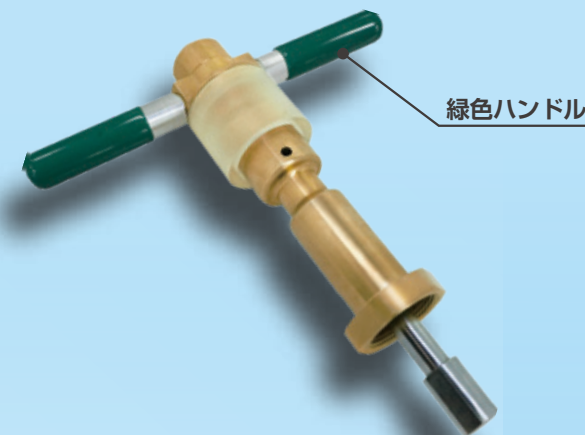

品番	穿孔対応サイズ
IJC	20・25

■適応 分水栓高さ一覧表

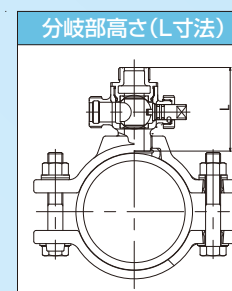

呼び径	IJC	IJM
20	88~95	88~95
25	100~105	100~105
		118~132
		133~150
		149~168

※当社製以外のサドル付分水栓との組合せでご使用いただく場合は、最寄りの弊社支店・営業所にお問い合わせください。



品番	穿孔対応サイズ
IJM	20・25・30・40・50

NEW

■対応工具一覧表

呼び径	挿入器	アタッチメント(アダプター)	ストレッチャーヘッド
20	IJC	20 IJC-A	20 IJS
	IJM	20 IJM-A	20 IJS
25	IJC	※1	25 IJS
	IJM	25 IJM-A	25 IJS
30	IJM	30 IJM-A	30 IJS
40	IJM	40 IJM-A	40 IJS
50	IJM	50 IJM-A	50 IJS

※1 アタッチメントなしで使用できます。

IJC-A / IJM-A アタッチメント




IJS ストレッチャーヘッド (※IJC・IJM 共通)



IJ SUSスリーブ

		(参考寸法・単位mm)			
部品名	材質	呼び径	d1	d2	H
①SUSコア	SUS304	20	14.0	18.0	37.0
②PEコア	PE	25	19.0	23.0	37.0
		30	23.5	28.0	40.0
		40	32.0	37.5	56.5
		50	42.0	46.5	62.0

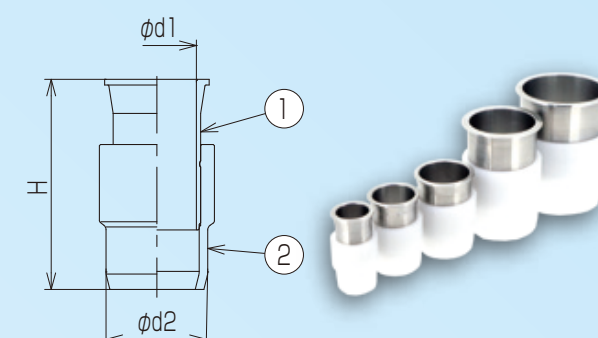

(単位mm)					
呼び径	20	25	30	40	50
適用キリ径	18.1	23.1	28.1	38.1	47.2